

Profile Wireless

Sennheiser Profile Wireless è un versatile sistema microfonico wireless a due canali a 2,4 GHz progettato per i creatori di contenuti e i videografi. Può essere utilizzato come microfono a clip, microfono portatile o microfono da tavolo, il che lo rende adattabile a varie situazioni di registrazione


Caratteristiche principali:

1. **Sistema all-in-one:** include un ricevitore a due canali, due microfoni a clip e una barra di ricarica portatile che funge anche da microfono portatile.
2. **Connettività:** compatibile con fotocamere, computer e smartphone tramite USB-C, TRS da 3,5 mm e altri connettori.
3. **Registrazione interna:** ogni microfono a clip dispone di 16 GB di memoria per un massimo di 30 ore di registrazione
4. **Caratteristiche di sicurezza:** Modalità di registrazione di backup e modalità canale di sicurezza per proteggere dal clipping audio.
5. **Durata della batteria:** fino a 7 ore di autonomia con trasmissione wireless e fino a 14 ore senza

Questo sistema è progettato per fornire un audio di alta qualità con una configurazione minima, rendendolo ideale per i creatori in movimento.

Funzionamento dei dispositivi

- Accensione/spegnimento dei dispositivi Per accendere/spegnere il ricevitore: Premere il pulsante ON/OFF.
Il ricevitore si accende o si spegne.

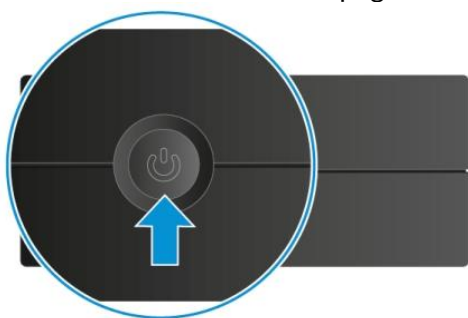

- Per accendere/spegnere il trasmettitore: premere il pulsante ON/OFF.
Il trasmettitore si accende.



- Per accendere/spegnere contemporaneamente tutti i dispositivi nella barra di ricarica: Tenere premuto il pulsante ON/OFF sulla barra di ricarica. Tutti i dispositivi inseriti vengono accesi/spenti.



Abbinamento


1. I dispositivi vengono forniti pre-accoppiati, quindi dovrebbero connettersi automaticamente.

Inizia la registrazione

1. Per avviare/interrompere una registrazione tramite il trasmettitore: premere brevemente il pulsante REC sul lato del trasmettitore. La registrazione viene avviata/arrestata.



1. Per avviare/interrompere una registrazione tramite il ricevitore: Toccare due volte uno dei campi del trasmettitore sul display del ricevitore.
La registrazione viene avviata/arrestata. Una registrazione attiva è indicata da icone rosse nei campi del trasmettitore.

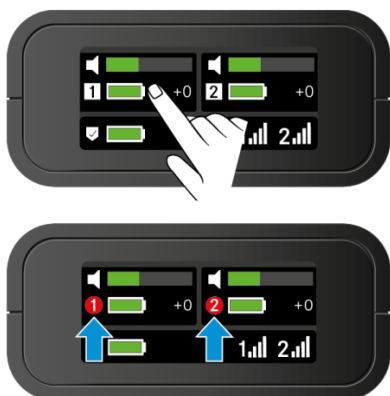


- Per disattivare l'audio di un trasmettitore: premere il pulsante REC per disattivare o abilitare il segnale audio. In alternativa, i trasmettitori possono anche essere silenziati utilizzando il menu corrispondente sul ricevitore.



Connessione ai dispositivi


Per collegare uno smartphone al ricevitore:

1. Seleziona l'adattatore adatto al tuo smartphone e collegalo prima al ricevitore e poi allo smartphone come mostrato.

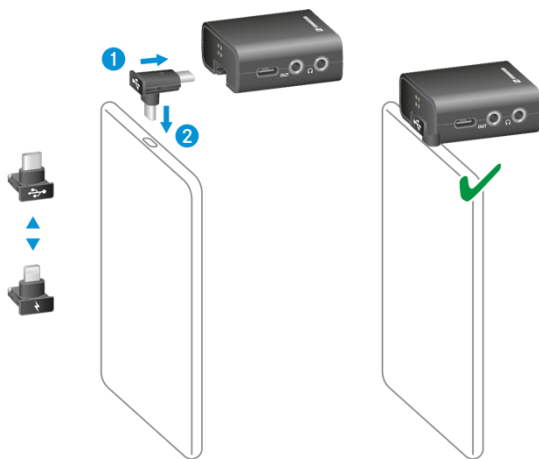


Per collegare il ricevitore a una telecamera:

1. Collegare prima l'adattatore hot shoe al ricevitore, quindi alla fotocamera, come mostrato.
 - Collegare il ricevitore alla fotocamera utilizzando il cavo jack da 3,5 mm in dotazione.

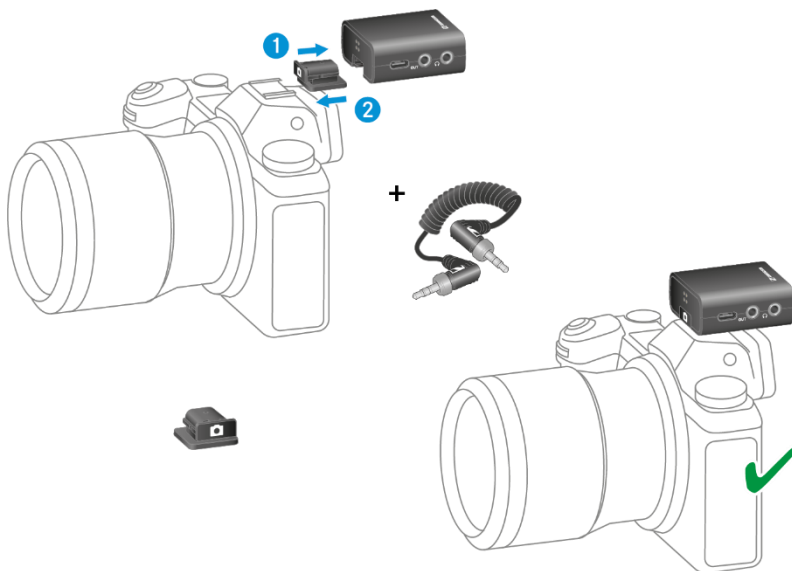

Per collegare un ricevitore o un trasmettitore a un PC o Mac:

1. Collegare il cavo USB-C in dotazione alle prese USB-C corrispondenti sui dispositivi e sul PC o Mac come mostrato in figura.

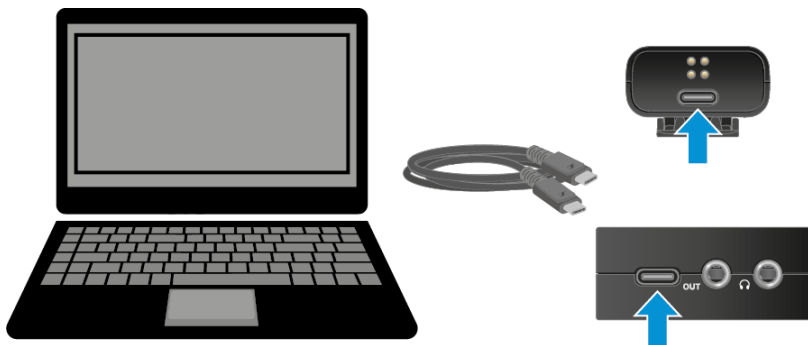

Caricamento


Per caricare la barra di ricarica:

1. Collegare una fonte di alimentazione (ad es. alimentatore o power bank) alla barra di ricarica tramite USB-C. Il jack USB-C si trova sopra il vano portaoggetti dell'adattatore.




Per caricare il ricevitore tramite USB-C:

1. Collegare una fonte di alimentazione (ad es. alimentatore o power bank) al ricevitore tramite USB-C.

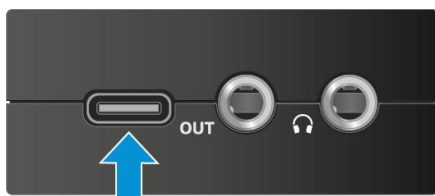

Per caricare il trasmettitore tramite USB-C:

1. Collegare una fonte di alimentazione (ad es. alimentatore o power bank) al trasmettitore tramite USB-C.

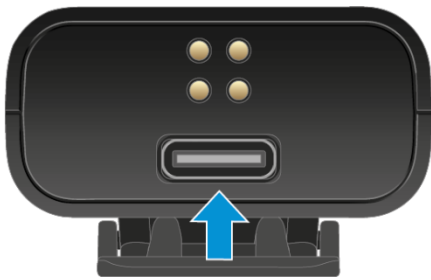

Per controllare il livello di carica dei dispositivi:

1. Premere brevemente il pulsante ON/OFF sulla barra di ricarica.
2. I LED sulla barra di ricarica mostrano lo stato di carica attuale della barra di ricarica. Il display del ricevitore mostra i livelli di carica di tutti i dispositivi.

